

Montage des Schlummerli

Sie können das Schlummerli mit dem beiliegenden Deckenhaken an Ihrer Zimmerdecke befestigen oder an einem geeignetem Stativ.


Montage des Deckenhakens

Der Deckenhaken muss immer senkrecht montiert werden, auch wenn die Decke schräg ist!

Betondecken


Bohren Sie ein 12mm starkes Loch in die Betondecke. Das Bohrloch sollte mindestens so tief sein, wie der Dübel lang ist. Setzen Sie dann den Dübel ein. Anschließend schrauben Sie den Deckenhaken so weit wie möglich, mindestens aber 5cm tief ein.

So können Sie sicher sein, dass der Haken hält.

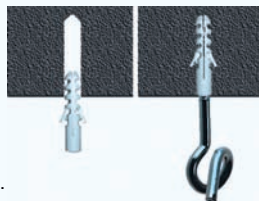

Holzbalken

Bei Holzbalken bohren Sie bitte zunächst ein 6mm starkes Loch. Anschließend schrauben Sie den Deckenhaken direkt, d.h. ohne Dübel in das vorgebohrte Loch und schrauben ihn so tief wie möglich ein, mindestens aber 5cm.

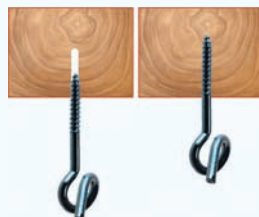

Holzdecken

Holzdecken haben oft eine für diese Zwecke ungenügende Holzstärke. Ist die Decke ausreichend belastbar, bohren sie ein 12mm starkes Loch und setzen dort den Dübel ein. Benutzen Sie am besten einen Spreizdübel, der sich durch das Einschrauben stark ausdehnt.



Nut und Feder-Holzverkleidungen


Nut und Feder- Deckenverkleidungen haben in der Regel keine ausreichende Tragfähigkeit für eine Schlummerli-Federwiege. Die Befestigung des Deckenhakens muss daher an der darüberliegenden Betondecke erfolgen. Ggf. benötigen Sie dafür einen längeren Deckenhaken.

Wir empfehlen, wie folgt vorzugehen:

Bohren Sie zunächst ein etwa 12mm großes Loch durch die Holzverkleidung in die darüber liegende Decke (Beton).

Da zwischen Holzverkleidung und Decke oft ein gewisser Abstand besteht, stülpen Sie den Dübel auf den Deckenhaken. Jetzt können Sie den Dübel leicht in das Deckenloch einführen - gegebenenfalls mit dem Hammer vorsichtig nachschlagen. Der Dübel muss vollständig in der Decke verschwinden!

Anschließend schrauben Sie den Deckenhaken möglichst tief ein.

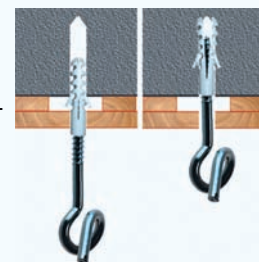

Nach der Montage prüfen Sie die Tragfähigkeit des Deckenhakens. Hängen Sie Ihr volles Körpergewicht an den Deckenhaken! Erst nach bestandem Test dürfen Sie Ihr Schlummerli beruhigt an den Haken hängen. Wiederholen Sie diesen Test gelegentlich!

Sicherheitshinweise

Die Schlummerli Federwiege wird Ihr Baby sicher beruhigen.

Allerdings kann und soll Schlummerli nicht körperliches Unwohlsein beseitigen oder überdecken.

Deshalb vergewissern Sie sich auf jeden Fall, dass Ihr Baby trocken ist, keinen Hunger hat und bequem in seinem Schlummerli liegt.

Die Schlummerli Federwiege ist bis 20 kg belastbar.

- Montieren Sie die Schlummerli Federwiege, bevor Sie Ihr Baby hineinlegen!
- Prüfen Sie den Halt der Befestigungen gelegentlich. Denken Sie daran, dass der Deckenhaken Ihr Gewicht tragen können muss!
- Stellen Sie sicher, dass der Karabinerhaken fest geschlossen ist.
- Legen Sie nie ein Kind direkt in das Netz! Verwenden Sie grundsätzlich einen Korb, einen Autokindersitz, eine Babyhängematte oder ein stabiles Kinderwagenoberteil.
- Achten Sie bei Geschwisterkindern bitte darauf, dass sie das Körbchen im Schlummerli nicht unbeaufsichtigt schaukeln.
- Die Schlummerli Federwiege ist keine Schaukel und darf auch nicht als solche benutzt werden.
- Der Deckenhaken ist speziell für die Schlummerli Federwiege konzipiert. Falls Sie Ihr Schlummerli an etwas Anderes hängen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Aufhängung der Belastung gewachsen ist.
- Halten Sie sich immer in der Nähe Ihres Babys auf, wenn es im Schlummerli liegt, insbesondere, wenn es das Krabbelalter erreicht hat.
- Bei Verwendung eines Babykorbes oder eines Kinderwagenoberteils darf die Schlummerli Federwiege nur verwendet werden, solange Ihr Kind nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft aufzurichten.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Babykorb oder Ihre Trage keine scharfen Kanten aufweist und keine Öffnungen in denen Finger oder Ärmchen stecken bleiben könnten.
- Hängen Sie die Schlummerli Federwiege möglichst so tief, dass Ihr Baby Sichtkontakt mit seiner Umgebung halten kann.



Schlummerli

Gerhard Neinert • An den Röthen 45 • 61381 Friedrichsdorf
Mail: info@schlummerli.de • Web: www.schlummerli.de



Schlummerli®

Die Federwiege mit dem natürlichen Bewegungsrhythmus

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses phantastischen Produktes!

Mit Ihrem Schlummerli werden Sie und Ihr Baby die ersten anstrengenden Wochen schon "schaukeln".

Durch die sanfte Auf- und Abbewegung beruhigt und entspannt sich Ihr Baby. Die Feder schwingt 60 bis 70 Mal pro Minute - genau wie das Herz der Mutter. Im Mutterleib erfreuen sich Babies ständiger Schaukelbewegungen. Eine Federwiege hilft Ihrem Baby, diese tröstende Empfindung zu Hause wieder zu entdecken.

Gerade Eltern von "anspruchsvollen" Babys schreiben uns immer wieder begeistert, wie gut es ihnen Dank Schlummerli geht.

Noch ein Tipp:

Mobiles lassen sich prima mit dem Schlummerli kombinieren und bieten Ihrem Kind einen Blickfang zum Hinaufschauen, Entdecken und Träumen.

Ein Qualitätsprodukt Made in Germany

Alle Teile des Schlummerli werden in Deutschland hergestellt.

Garantie

Unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir bei privater Nutzung auf die Federwiege eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt, wenn ohne unsere schriftliche Zustimmung Änderungen oder Reparaturen am Produkt vorgenommen werden.

Als Garantiefälle gelten solche, bei denen ein Defekt eindeutig nachvollzogen werden kann und deren Ursache weder durch Verschleiß noch durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurde.

Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind oder für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.

Zur Gewährung der Garantie ist ein ordnungsgemäß ausgestellter Kaufbeleg mit Rechnungsbetrag und Kaufdatum erforderlich.


Lieferumfang

Das Schlummerli Set enthält folgende Teile:

- die Schlummerli-Feder mit eingebauter Überdehnungssicherung
- den Schlummerli-Deckenhaken
- das Schlummerli-Netz, in dem Sie einen Babykorb, ein Kinderwagenoberteil, einen Autokindersitz etc. einlegen können
- einen Karabinerhaken, mit welchem Sie das Tragnetz an der Feder befestigen
- diese Montage- und Sicherheitshinweise

Feder und Tragnetz sind auch einzeln sowie als Sonderzubehör für verschiedene Hängewiegen erhältlich. In diesem Fall befinden sich im Lieferumfang nur jeweils einzelne Teile des Schlummerli - in der Regel die Feder und ggf. der Deckenhaken.

Für die Leander Wiege liefern wir die Schlummerli-Feder ohne Ausgleichskette, da die Wiege über eine verstellbare Aufhängung verfügt.



Die meisten Stubenwagenkörbe passen phantastisch in die Schlummerli-Federwiege.

Schlummerli kann aber auch kombiniert werden mit Babyhängematten (z.B. Amazonas Kaya oder Kangoo), der Leander Wiege und Autokindersitzen wie Maxi Cosi



Bestandteile des Schlummerli

Der Deckenhaken

Die Tragfähigkeit des beiliegenden Deckenhakens ist erheblich größer, als es tatsächlich erforderlich ist. Aus Sicherheitsgründen hat der Deckenhaken eine Ringhakenform, wodurch unbeabsichtigtes Aushängen der Feder verhindert wird.

Sie können die Schlummerli Federwiege in jedem Raum anbringen, in dem eine sichere Befestigung des Hakens an der Decke möglich ist.

Wenn der Deckenhaken fest eingeschraubt ist, testen Sie bitte dessen Belastbarkeit, indem Sie sich vorsichtig mit Ihrem vollen Körpergewicht an den Haken hängen.



Die Spezial-Zugfeder

Die Spezialfeder wird im Produktkarton von einem Karabinerhaken zusammengehalten. Öffnen Sie den Karabinerhaken vorsichtig, denn die Feder steht unter Spannung!

Im Inneren der Spezial-Zugfeder verläuft eine integrierte Sicherheitskordel, die eine Überdehnung der Feder verhindert.

Hängen Sie die Schlummerli-Feder mit der Kette über der Feder so an den Deckenhaken, dass das untere Ende der Feder etwa in Brusthöhe hängt.

Aus Sicherheitsgründen sollte zwischen Deckenhaken und Feder stets ein Stück Kette mit einigen Gliedern eingehängt sein.

Nur so kann die Überdehnungssicherung zuverlässig funktionieren!



Karabinerhaken

Der Karabinerhaken stellt eine sichere Verbindung der Spezial-Zugfeder mit dem Schlummerli-Netz her. Hängen Sie bitte den Karabinerhaken in den unteren Ring der Spezial-Zugfeder ein.

Der Karabinerhaken verhindert unbeabsichtigtes Ausklinken des Netzes. Achten Sie bitte darauf, den Karabinerhaken stets richtig zu verschließen.



Das Schlummerli - Netz

Legen Sie Ihren Babykorb oder Ihre Babytrage in das Netz, bevor Sie es an den Karabinerhaken hängen.

Korb oder Trage sollten unbedingt eine seitliche Höhe von mindestens 20 cm haben.

So geht es am einfachsten: breiten Sie das Netz auf einem Tisch aus. Die Aufhängepunkte, wo das Aufhängeseil angebracht ist, liegen dabei so weit wie möglich auseinander.

Stellen Sie nun den Korb auf das Netz. Ziehen Sie dann das Netz an allen Seiten gleichmäßig um den Korb, wobei Kopf- und Fußende zu den Aufhängepunkten zeigen.

Hängen Sie anschließend das Netz mit dem Ring an den Karabinerhaken. Achten Sie stets darauf, dass Korb oder Trage auch unter Belastung waagrecht im Netz liegen.

